

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

Nintendo

NORTEC
EURASIA

wii.nintendo.com.tr

Nortec Eurasia/Nintendo

Şebnem Sok. Tavukcuoğlu İşmerkezi No: 10 Kat: 7

Kozyatağı - İstanbul

Tel: 0216 463 76 79 - Fax: 0216 463 77 39

www.nintendo.com.tr



Bu mühür Nintendo'nun bu ürünü incelediğine ve bu ürünün mükemmel işçilik, güvenilirlik ve eğlence normlarına uygun olduğunun bir teminatıdır. Nintendo ürününün tamamen bu normlara uygun olduğunu görmek için oyun ve aksesuarları satın alırken bu mührün olup olmadığına bakınız.



Nintendo @ **Wii** Oyun Konsolu'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Nintendo @ **Wii** Oyun Konsolu kullanım ömrü 7 yıldır.

Nintendo @ **Wii** Oyun Konsolu garanti süresi 2 yıldır.

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

ÜNİVANİ	: Nortec Eurasia Elektronik Eğlence Sanayi ve Ticaret AŞ
ADRESİ	: Şebnem Sok. No: 10 K: 7 Tavukçuoğlu İş Merkezi Kozyatağı / İstanbul
BÖLGE	: Marmara
YETKİLİ	: Burak Can
Telefon	: 0216-463 76 79
Faks	: 0216-463 77 39
e-mail	: iletisim@nintendo.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA:

Nintendo of Europe GmbH

Nintendo Center
63760 Großostheim
Federal Republic of Germany
Main Phone: 011 49 6026 950 0
Main Fax: 011 49 6026 950 301

İTHALATÇI FİRMA:

Nortec Eurasia/Nintendo

Şebnem Sokak Tavukçuoğlu İşmerkezi No: 10 Kat: 7
Kozyatağı İstanbul
Tel: 0 216 463 76 79
Fax: 0 216 463 77 39
www.nintendo.com.tr



UYARI

Bu kullanma kılavuzu ile ayrıca verilen gerekli önlemler kitapçığını (İngilizce) NINTENDO oyun donanımı ve komponentlerini kullanmadan önce iyice okuyunuz. Eğer cihazın kurgu talimatlarını okuduktan sonra oyun donanımı bağlayamıyor veya kullanamıyorsanız ilgili servise başvurunuz.

İÇİNDEKİLER

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	2
Wii BİLEŞENLERİ.....	5
Wii Konsolu.....	5
Wii Kumandası.....	6
Nunchuk.....	7
Alıcı Çubuğu.....	7
SİSTEM KURULUMU.....	8
Wii Konsolu Kullanıcı Önlemleri.....	8
AV Kablosunu Bağlamak.....	9
Alıcı Çubuğu Kurulumu.....	9
Alıcı Çubuğunu Yerleştirmek.....	10
Wii KUMANDASINI KULLANMAK.....	10
Pilleri Yerleştirmek.....	10
Wii Bilek Kayışını Kullanmak.....	11
NUNCHUK'U KULLANMAK.....	12
Nunchuk Bağlamak.....	12
DİSKLERİ KULLANMAK.....	12
Oyunu Başlatmak.....	12

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Önemli Güvenlik Bilgisi - Wii konsolunu kurmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyunuz. Eğer konsol çocuklar tarafından kullanılacaksa öncelikle bu manuel çocuklara bir yetişkin tarafından okunmalıdır. Aksi takdirde kazalar meydana gelebilir.



UYARI - Seizures (Hipnotize olma)



Bazı kişiler (4000'de 1) televizyon veya video oyunları seyrederken ekran ışığından hipnotize olabilirler. Bir epilepti durumuna bağlı olarak bilinç kaybı veya başka bir semptom geçiren kişiler video oyunu oynamadan önce bir Doktora başvurmalıdırlar. Eğer çocuğunuzda aşağıdaki semptomlardan birisini göreceksanız oyunu durdurup bir Doktora başvurunuz: göz veya kas kasılması, konvülsiyon, bilinç kaybı, görmede bulanıklık, istemsiz hareketler, dikkat dağınılığı. Bu tip olayların meydana gelmesini önlemek için:

- Mümkün olduğu kadar ekrandan uzak durunuz,
- Video oyununu mümkün olan en küçük televizyon ekranında oynayınız,
- Yorgun veya uykusuz iseniz oynamayınız,
- İyi aydınlatılmış odada oynayınız,
- Her saat başı 10-15 dakika istirahat ediniz.



UYARI - Tekrarlanan Hareket Sakatlanmaları



Video oyunlarının oynanması birkaç saat sonra kaslarınızın mafsallarınızın veya derinizin zarar görmesine sebep olabilir. Tendiritis, Carpal tünel sendromu veya deri tahrişi gibi sorunları önlemek için bu talimatları okuyunuz.

İhtiyaç duymasanız bile her saat başı 10-15 dakika istirahat ediniz.

Eğer elleriniz, bilekleriniz veya kollarınız oyun esnasında yorulur veya ağrı duyarsanız tekrar oynamadan önce birkaç saat dinlendiriniz.

Eğer oyun esnasında veya oyundan sonra ellerinizde, bileklerinizde veya kollarınızda ağrı ve uyuşma hissediyorsanız oyunu durdurup bir Doktora danışınız.

⚠ UYARI - Cereyan Çarpması ⚠

Bu oyun donanımını kullanırken cereyan çarpmasını engellemek için: sadece oyun donanımı ile birlikte verilen güç kaynağının kullanınız. Eğer güç kaynağının kablosu hasarlı, yırtık veya kopuk ise güç kaynağının kullanmayınız. Güç kaynağının prize veya uzatma kablosuna iyice takılı olduğundan emin olunuz. Prizden çıkarırken kablodan değil fişten tutunuz.

Wii cereyan anahtarının güç kablosunu prizden çekerken kapalı olduğundan emin olunuz.

⚠ DİKKAT - Hareket Hastalığı ⚠

Video oyunlarının oynanması mide bulantısına sebep olabilir. Eğer çocuğunuzun midesi oyun esnasında bulanır veya başı dönerse oyunu durdurup istirahat ettiriniz. Kendisini iyi hissedene kadar başka efor isteyen faaliyette bulunmayınız veya bulunmasına izin vermeyiniz.

⚠ UYARI - Radyo Frekans Çakışması ⚠

Wii yakınında bulunan elektronik aletler (kalp pili dahil)'in çalışmasını etkileyebilir.

Wii veya Wii kumandasını kablosuz iletişim özelliği kullanırken kalp pilinin 5cm yarıçapı yakınına getirmeyiniz.

Eğer kalp piliniz veya başka bir implantasyonunuz varsa doktorunuza veya implantasyonu üreten firmaya danışmadan Wii veya Wii kumandasının kablosuz iletişim özelliğini kullanmayınız.

⚠ UYARI - Radyo Frekans Radyasyonuna Açıklık ⚠

RF etkisinden uzakta kalmak için Wii ile kullanıcılar arasında en az 20 cm uzaklık olması gerekmektedir. Wii herhangi bir anten veya verici ile beraber veya yanyana kullanılmamalıdır.

⚠ DİKKAT - Sınıf 1 Lazer Ürünü ⚠

Wii sınıf 1 lazer ürünüdür. Wii'yi demonte etmeyiniz. Sadece kalifiye elemanlar servisini yapmalıdır. Bu el kitabında belirtilenlerin dışında ayar yapılması veya işlem yapılması tehlikeli radyasyona sebep olabilir.

Özellikleri

- Lazer Tipi: Yarı iletken lazer
- Lazer dalga boyu: 662nm (typ) (647nm ila 667nm)
- Lazer gücü: En fazla 0.9 mW
- Nümerik aparat: 0.6

⚠ DİKKAT - TV Ekranının Parlaklığı ⚠

TV ekranının parlaklığı her TV'ye göre değişir ancak ayarı mümkündür. Video oyununu daima uygun parlaklıkta oynayınız. Aşırı parlak veya karanlık ekran rahatsızlık verir. Eğer gerekli ise TV'nizin parlaklığının ayarı için TV kullanma kılavuzuna bakınız.

⚠ UYARI ⚠

36 aydan daha küçük çocuklar için uygun değildir. Wii kumanda bilek kayışı ve Nunchuk kordonu boyun etrafına dolanabilir. Alıcı çubuğu sabitleme yapışkanları ve yapışkanların üzerindeki koruyucu film, Alıcı Çubuk Ayağı ve Alıcı Çubuğu küçük parçalardır ve boğaza kaçabilir.

⚠ UYARI - Hamilelik ve Medikal Şartlar ⚠

Eğer hamileyseniz, nefes ve/veya kalp probleminiz varsa, sırt, eklem veya ortopedik bir problem yaşıyorsanız, kan basıncınız yüksekse, doktorunuz herhangi bir fiziksel aktiviteyi yasaklamışsa veya fiziksel bir aktivite sonucu medikal tedaviniz etkilenecekse, fiziksel aktivite gerektiren Wii oyunlarını oynamadan önce doktorunuza danışınız. El, kol ve parmaklarında herhangi bir yaralanma veya kullanım bozukluğu yaşayan kişiler Wii kumandasının titreme özelliğini kesinlikle kullanmamalıdır.

NOT: Bu ürün lateks, kurşun, civa, kadmiyum, hexavalent cromium, PBB ve PBDE içermez.

Wii BİLEŞENLERİ

Wii Konsolu

Güç ışığı:

Konsolun durumunu gösterir. Yeşil- Konsol açık, Portakal-Bekleme modunda, 24 saat İnternete bağlı, Kırmızı: Bekleme modunda, İnternete bağlı değil.

Reset:

Oyunu tekrar başlatmak için basınız.

SYNC Tuşu:

Wii kumandasıyla konsolunu birbirine tanıtır.

SD Kart Girişi:

SD Kart yerleştirmek için.

Eject Butonu:



Wii veya Nintendo Game Cube disklerini dışarı çıkartmak için.

Disk Girişi:

Wii veya Nintendo Game Cube disklerini çalıştırmak için.

Güç tuşu:

Konsolu açmak veya kapatmak için basınız.

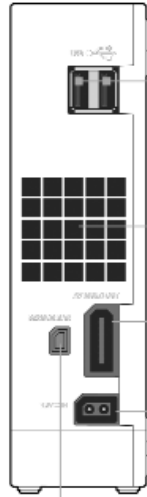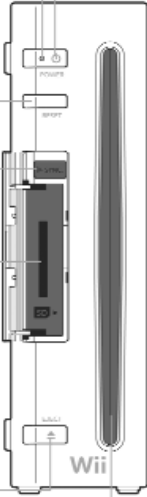

USB bağlantıları:

USB aletleri bağlamak için.

Hava boşluğu:

Önünü kapatmayınız.

AV Çoklu Çıkış:

AV kablосunu televizyonunuza bağlayınız.

DC girişi:

Wii güç kaynağını bağlayınız.

Alıcı çubuğu bağlantısı:

Alıcı çubuğunu bağlayınız.

Wii Kumandası

Güç tuşu:

Konsolu açmak veya kapatmak için basınız.

+ Kontrol tuşları

A Tuşu: Oyunda kullanılır.

(+) Tuşu: Oyunda kullanılır.

Home Tuşu: Menüü açar.

(-) Tuşu: Menüde geri dönmeyi sağlar.

Hoparlör


1 Tuşu: Oyunda kullanılır.

2 Tuşu: Oyunda kullanılır.

Pointer

Oyuncu Işığı:


Kumandayı kaç numaralı oyuncunun kullandığını gösterir.

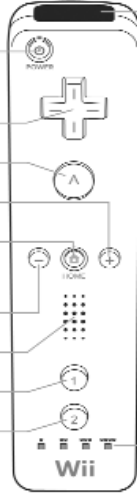

Pil kapağı



Bilekliği takma yeri

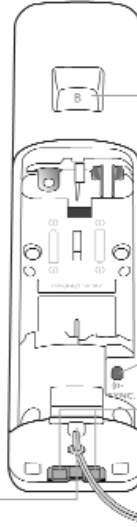

Wii Bilek Kayışı

B tuşu:

Oyunda kullanılır.

Kayış kilidi

SYNC. tuşu

Konsolun ve kumandanın üzerindeki SYNC tuşuna aynı anda basarak kumanda bilgilerini konsola kaydedebilirsiniz.

Nunchuk bağlantı yeri



Nunchuk

Kontrol çubuğu:

Oyunda kullanılır.

C Tuşu:

Oyunda kullanılır.

Z Tuşu:

Oyunda kullanılır.

Bağlantı kancası:


Wii bilek kayışının içinden geçirerek kumandaya bağlayınız.

Nunchuk fişi:

Nunchuk'u kumandaya bağlar.

Kilit Açma :


Soketi yerinden çıkarmak için bu tuşlara basın ve basılı tutun.

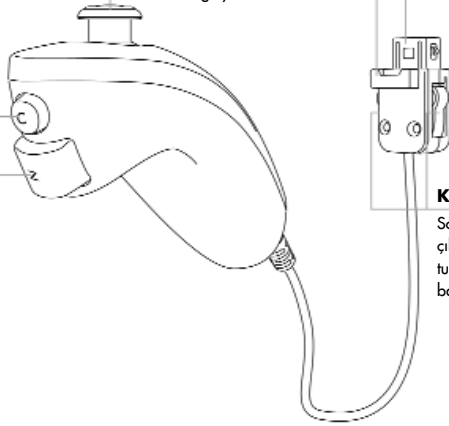

Alıcı Çubuğu


Alıcı çubuk kablosu:

Wii'nin arkasındaki girişe bağlanır.

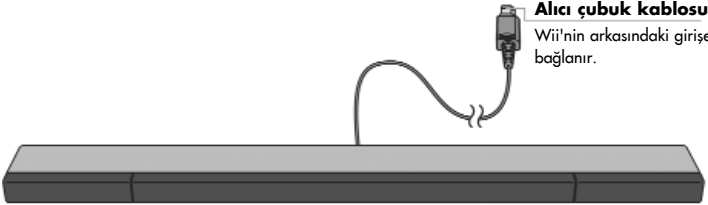

Alıcı çubuğu standı:

Çubuğu rahatça sabitler.




SİSTEM KURULUMU

Wii Konsolu Kullanıcı Önlemleri

Wii konsolunu kurarken ve kullanırken lütfen aşağıdaki yazılı kurallara göre hareket ediniz. Kurallara uymamanız durumunda Wii konsolu veya aksesuarları zarar görebilir.

- Wii konsolu kapalı alanlarda kullanılmak içindir.
- Konsol ile kullanılan güç kaynaklarının veya pil şarj aletlerinin kabloları, fişleri ve diğer bölümlerinin sağlamlığı aralıklarla kontrol edilmelidir.
- Güç kaynaklarında veya pil şarj aletlerinde bir zarar görülmesi durumunda zarar tamir edilinceye güç kaynakları veya pil şarj aletleri kullanılmamalıdır.
- Konsol temizlenmeden önce güç kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir.
- Konsolun içerisinde have devir daimini sağlayan hava giriş ve çıkış delikleri bulunmaktadır. Bu giriş ve çıkışların kapalı kalacağı şekillerde, örneğin halı veya giriş sıkıca kapatacak zeminlerde, kullanılmamalıdır. Giriş ve çıkışları tozdan ve yabancı maddelerden uzak tutunuz.
- Wii konsolunu, bileşenlerini ve aksesuarlarını tamir etmeyiniz veya parçalar ayırmayınız. Aksi takdirde garanti dışı kalacaktır.
- Oyun oynamayı bitirdikten sonra diski konsolun içinden çıkardığınıza emin olunuz.
- Wii konsolunu havasız yerlerde, yerde veya toz, pislik vs toplayacak bir yerde saklamayınız.
- Wii konsolunu, bileşenlerini ve aksesuarlarını düşürmeyiniz, vurmayınız veya başka şekilde zarar vermeyiniz.
- Konsola bağlı herhangi bir fişi veya prize bağlı güç kablosunu çekmeden önce Wii konsolunu kapatınız. Ondandır kabloları çekiniz.
- Hiçbir kablonun üzerine basmayınız, sertçe çekmeyiniz veya eğmeyiniz.
- Wii konsolunu, bileşenlerini ve aksesuarlarını aşırı ısıcağa veya soğuğa mazur bırakmayınız.
- Wii konsolunun, bileşenlerinin ve aksesuarlarının üzerine herhangi bir sıvı dökmeyiniz. Temizlemek için yumuşak nemli bir bez kullanınız. Yanlızca su kullanınız. Kullanmadan önce tamamen kurduğundan emin olunuz.

AV Kablosunu Bağlamak

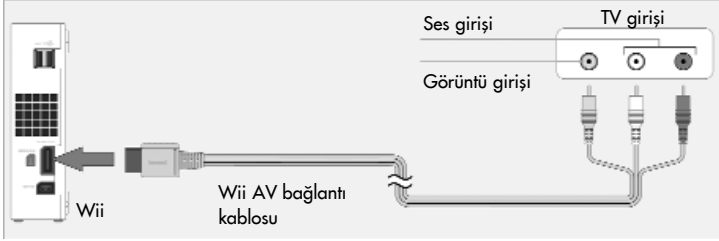

NOT: Kablo bağlantısını yapmadan önce konsola bağlı televizyon ve ses aygıtlarının kapalı olduğundan emin olunuz.



- Wii AV çoklu çıkış kablosunu Wii konsolunun arkasındaki girişine bağlayınız.
- Wii AV kablосundaki RCA fişlerini televizyonunuzdaki girişlere bağlayınız (Sarı fiş sarı girişe, siyah fiş beyaz girişe, kırmızı fiş kırmızı girişe).

Alıcı Çubuğu Kurulumu



Alıcı çubuğu kablosunu Wii konsolunun arkasında bulunan fişe takınız.


Alıcı Çubuğunu Yerleřtirmek

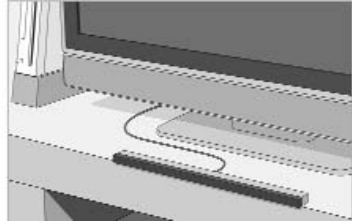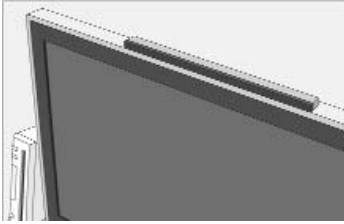

Alıcı çubuęu televizyonun altın önüne veya üstüne yerleřtirilir. Çubuęu yerleřtirirken ortasının simetrik olarak televizyonun orta çizgisine denk gelmesine dikkat ediniz. Çubuęun alıcı kısmı televizyonun önüne doęru bakmalıdır. Çubuęu televizyonun altına yerleřtirirken tam televizyonun ayaęının önünde olmasına dikkat ediniz. Televizyonu yerleřtirdięiniz mobilyanın önüne yerleřtirmeyiniz.




Wii KUMANDASINI KULLANMAK

Pilleri Yerleřtirmek

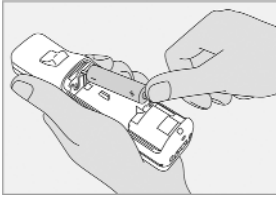

- Wii kumandasının arkasındaki kapaęı çıkartarak iki adet AA pili yerleřtiriniz.
- Pilleri yerleřtirirken + ve - kutuplarının doęru olarak yerleřtirildięinden emin olunuz.
- Pil kapaęını geri takınız.


Wii Bilek Kayışını Kullanmak

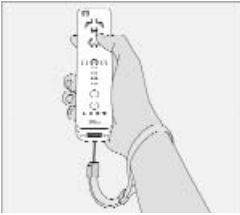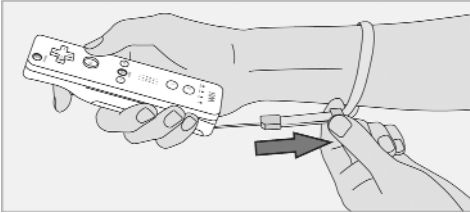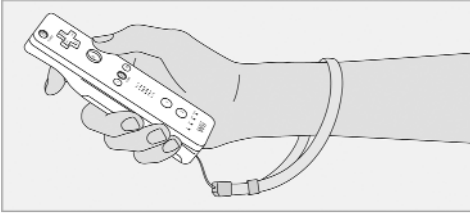

- Elinizi kayıştan geçiriniz ve kumandayı sağlam şekilde tutunuz.
- Kayış kilidini kaydırarak sıkıştırıp kayışın bileğinizden kaymayacağından emin olunuz. Kilit sizi rahatsız etmeyecek kadar rahat fakat bileğinizden kayıp çıkmayacak kadar sıkı olmalıdır.

NUNCHUK'U KULLANMAK

Nunchuk Bağlamak

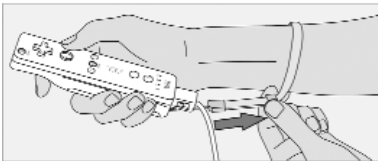

- Kabloyu Wii bilek kayışının bağlantısının arasından geçiriniz.
- Kablonun ucundaki fişi Wii kumandasının altındaki girişe yerleştiriniz.

DİSKLERİ KULLANMAK

Diski yerleştirmeden önce;

- Konsola bağlı televizyon ve ses aygıtlarının kapalı olduğundan emin olunuz.
- Konsolunuzun önündeki disk girişine diski yerleştiriniz. Wii konsolu otomatik olarak açılacaktır.
- Eğer konsolunuz dik olarak yerleştirilmişse diskin etiketi sağa eğer yatay olarak yerleştirilmişse yukarı doğru bakmalıdır.

Oyunu Başlatmak

- Wii kumandasını televizyondaki menü üzerinde dolaştırarak A tuşuyla seçim yapabilirsiniz.
- Oyun ekranındaki BAŞLAT tuşuna basarak oyunu başlatabilirsiniz. Lütfen ayrıntılar için oynayacağınız oyunun el kitapçığını okuyunuz.